LADY MIRROR Bedienungsanleitung

Mobiltelefon

Danke, dass Sie sich für unser Mobiltelefon Lady Mirror entschieden haben.

Um die beste Nutzung garantieren zu können, lesen Sie bitte aufmerksam die Bedienungsanleitung durch und halten Sie sich an die Anweisungen.

Wir behalten uns das Recht vor, Veränderungen aufgrund Druckfehler oder aktualisieren der Angaben ohne vorherige Mitteilungen durchzuführen.

Inhalt

Sicherheitshinweise 4
Übersicht (bildlicher Hinweis) 5
Anschalten des Telefons 5
SIM-Karte und Akku einfügen 5
Akku entfernen 6
Akku aufladen 6
Sicherheitsnummer 7
Allgemeine Bedienung 8
Das Telefon einschalten 8
Ein Inlandsgespräch tätigen 8
Einen Anruf ablehnen 9
Einen Anruf annehmen 9
Ein Gespräch beenden 9
Notruf 9
Ein Ferngespräch tätigen 9
Über die Kontakte ein Telefonat tätigen 10
Über die Anrufliste ein Telefonat tätigen 10
Anrufoptionen 10
Ausschalten 10
Menü 10
Nachrichten (SMS) 13
1.Eine Nachricht verfassen 14
2.Posteingang 15
3.Postausgang 15
4.Entwürfe 16
5.Vorlagen 16
6.Nachrichteneinstellungen 16

Kontakte 17
1.Neuer Kontakt *18*
2.Kontakte ansehen *18*
3.Gruppen ansehen *18*
4.Spezielle Nummern *18*
5.Vorgehen *19*
6.Speicherstatus *19*
Anrufliste 20
Tools 21
1.Wecker *21*
2.Taschenrechner *21*
3.Kalender *22*
4.Sprachaufnahme *22*
5. FM Radio *22*
Einstellungen 23
1.Bildschirmeinstellungen *23*
2.Netzwerkeinstellungen *25*
3.Anrufeinstellungen *25*
4.Kurzwahl-Einstellungen *25*
5.Werkseinstellungen *25*
Musik-Player 26
Datei-Browser 26
SIM-Tool-Kit 27
Pflege und Instandhaltung 27

Sicherheitshinweise

Folgende Vorgaben beabsichtigen, ihnen eine sichere und effiziente Nutzung ihres Mobiltelefons zu ermöglichen. Bitte befolgen Sie diese Vorgaben. Fehlerhaftes benutzen des Mobiltelefons kann zu Schäden am Gerät oder ihrer Gesundheit führen.

Benutzen Sie ihr Telefon nicht während Sie mit dem Auto fahren. Parken Sie es bevor Sie einen Anruf tätigen.

Schalten Sie ihr Telefon beim Auftanken aus.

Benutzen Sie ihr Mobiltelefon nicht in der Nähe von Tankstellen, Entflammbaren oder chemischen Substanzen.

Warnung! Es kann zu Explosionen kommen wenn Sie es Feuer aussetzen.

Benutzen Sie ihr Telefon nicht während eines Flugs.

Benutzen Sie ihr Telefon nicht ohne Erlaubnis von Ärzten oder medizinischem Personal in der Nähe von Herzschrittmachern oder Hörgeräten.

Radiowellen können die Geräte eines Flugzeugs beeinflussen und stören.

Berühren Sie während eines Telefonats keine sichtbaren Teile der Antenne; andernfalls kann eine Anrufstörung erfolgen und die Akkuleistung aufgebraucht werden.

Modifizieren oder entfernen Sie keine Teile des Mobiltelefons. Nur befugtes Personal sollte solche Arbeiten tätigen.

Wenn Sie Zubehör mit ihrem Telefon verbinden, achten Sie bitte auf die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie kein nicht autorisiertes Zubehör.

Benutzen Sie bitte nur Originalzubehör das von unserem Unternehmen autorisiert ist.

Verwahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.

Übersicht (bildlicher Hinweis)

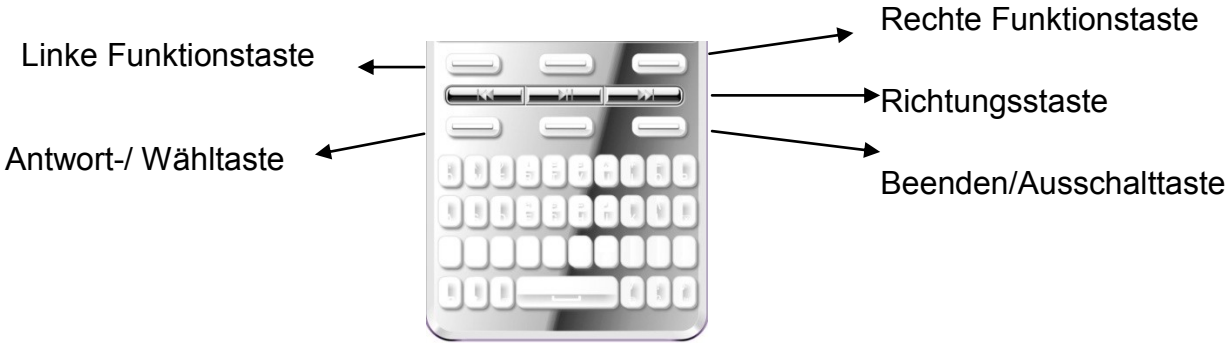

tastenbeschreibung

Taste	Beschreibung
Linke Funktionstaste	Aktiviert/ Wählt Menüfunktionen über die linke Unterseite des LCD Bildschirms.
Rechte Funktionstaste	Aktiviert/ Wählt Menüfunktionen über die rechte Unterseite des LCD Bildschirms.
Antwort-/ Wähltaste	Wählt und nimmt Telefonate an. Im Standby können Sie mithilfe dieser Taste ihre letzten Anrufe ansehen.
Beenden-/ Ausschalttaste	Beendet Telefonate oder weist diese ab; Ausschalten/ Anschalten; Vom Menü aus kehren Sie mit dieser Taste zurück zum Standby-Modus.
Richtungstaste	Im Standby-Modus, drücken Sie; Links – Anrufliste Rechts – Alarm Oben – Posteingang Unten – Profile

Anschalten des Telefons

SIM-Karte und Akku einfügen

WARNUNG!

Bewahren Sie die SIM-Karte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Jegliches Abnutzen oder Knicken kann Schäden verursachen. Passen Sie in solchen Fällen besonders auf.

Achten Sie darauf, dass ihr Telefon ausgeschaltet ist, wenn Sie die SIM-Karte entnehmen.

- Entfernen Sie die Akku-Abdeckung durch aushebeln von unten.
- Fügen Sie die SIM-Karte in den dafür vorhergesehenen Slot ein, beachten Sie dabei das die Kontakte nach unten zeigen müssen.
- Legen Sie den Akku in den dafür vorhergesehenen Steckplatz. Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse richtig mit einer verbunden sind.
- Beenden Sie diesen Vorgang durch verschließen des Telefons mithilfe der Akku-Abdeckung.

Akku entfernen

Entfernen Sie die Akku-Abdeckung. Ziehen Sie den Akku mithilfe ihrer Fingernägel von hinten mithilfe des kleinen Schlitzes heraus.

Akku aufladen

- Fügen Sie den Stecker des Ladegeräts in die linke, obere Seite des Telefons ein (Notiz: Versichern Sie sich, dass das Ladegerät korrekt angesteckt ist. Dies erkennen Sie am roten Licht.).
- Stecken Sie das Ladegerät an die Steckdose an.
- Wenn das Telefon sich anschaltet wird „Ladet…“ auf ihrem Bildschirm zu sehen sein und das Akkusymbol wird sich bewegen. Es wird erst stoppen wenn der Akku vollständig geladen ist. Falls der Akku keinerlei Leistung mehr besitzt, kann es zu einer Verzögerung von mehreren Minuten kommen, bis das Ladesymbol erscheint.
- Nachdem das Telefon vollständig aufgeladen wurde, trennen Sie die Verbindung des Ladegeräts mit dem Telefon und dem Wechselstromkreis.

Notiz:

- Laden Sie ihr Telefon bitte nur bei Zimmertemperaturen und in gut belüfteten Räumen. Es wird empfohlen das Telefon bei Temperaturen zwischen ~5°C - ~40°C aufzuladen. Bitte achten Sie darauf nur das Ladegerät des Herstellers zu benutzen. Benutzen nicht befugter Ladegeräte kann Gefahren verursachen sowie die Zulassung des Telefons und die Garantiebestimmungen verletzen.
- Falls das Telefon sich automatisch abschaltet wird Sie vorher ein Alarm auf die schwache Akkuleistung vorher aufmerksam machen. Bitte laden Sie den Akku rechtzeitig auf.
- Die vom Hersteller angegebenen Betriebszeiten des Telefons (im Standby oder Gespräch), basieren auf idealen Umgebungsbedingungen. Zudem können Sie durch Netzwerkverhältnisse, Arbeitsumwelt und Anwendungsart variieren.

Warnungen!

Entfernen Sie nicht den Akku wenn dieser aufgeladen wird.

Um die beste Arbeitsleistung zu garantieren, benutzen Sie bitte Originalzubehör.

Benutzung nicht zugelassenem Zubehör kann die Leistung des Telefon beeinflussen.

Persönliche Daten und Einstellungen können durch entfernen des Akkus verloren gehen.

Sicherheitsnummer

-**PIN**

Der Pin (Persönliche Identifikationsnummer) wird gewöhnlich mit der SIM-Karte vom Netzanbieter bereitgestellt.

Wenn Sie dreimal hintereinander den falschen PIN eingeben, wird das Telefon gesperrt. Sie müssen den PUK um die Sperre zu lösen, eingeben. Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen ihren Netzanbieter.

-PIN2

Der PIN2 wird mit der SIM-Karte bereitgestellt. Wenn Sie dreimal hintereinander den falschen PIN eingeben, wird das Telefon gesperrt. Sie müssen den PUK2 um die Sperre zu lösen, eingeben. Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen ihren Netzanbieter.

-PUK

Der PUK (engl.: Personal Unblocking Key) wird verwendet um die Sperre der SIM-Karte durch fehlerhaftes eingeben des PINs zu lösen. Der PUK wird von ihrem Netzanbieter bereitgestellt. Kontaktieren Sie ihn, falls Sie ihren PUK verloren oder vergessen haben.

-Telefonpasswort

Schützen Sie ihr Telefon vor unerlaubtem Zugriff. Sie können das Telefonpasswort zu ihrer eigenen Sicherheit anschalten.

Allgemeine Bedienung

Das Telefon einschalten

1. Drücken und halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** um ihr Telefon anzuschalten. Der LCD Bildschirm wird eingeschaltet.
2. Falls die SIM-Karte nicht korrekt eingelegt wurde, erscheint sofort eine Nachricht auf ihrem Bildschirm. Drücken und halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** um das Telefon auszuschalten und installieren Sie die SIM-Karte erneut.
3. Falls Sie ein Telefonpasswort eingestellt haben, werden Sie danach gefragt es einzugeben.
4. Falls ihre SIM-Karte durch einen PIN geschützt ist, wird ihr Telefon Sie auffordern den PIN einzugeben.
5. Sie werden aufgefordert den PUK einzugeben wenn ihre SIM-Karte gesperrt ist.
6. Wenn Sie ihr Telefon angeschaltet haben, wird ihr Telefonautomatisch nach einem Netzwerk suchen.

Warnung!

Falls das Telefon einen Netzwerkoperator empfangen hat, wird der Name des Netzwerks und die Signalstärke angezeigt. Falls nicht, können Sie nur Notrufe und andere nicht vom Netz abhängige Dienste benutzen.

Ein Inlandsgespräch tätigen

Im Standby geben Sie die Nummer (mit Regional-Code und Länder-Code) ein.

Drücken Sie die **Löschen-Taste** um einen fehlerhaften Eintrag zu löschen. Dann drücken Sie die Wählen-Taste um diese Nummer anzurufen. Wenn der Anruf verbunden ist wird der Anrufstatus angezeigt.

Einen Anruf ablehnen

Wenn Sie einen eingehenden Anruf empfangen drücken Sie ablehnen, die An-/Aus-Taste um abzulehnen oder drücken Sie Optionen -> Ablehnen.

Einen Anruf annehmen

Wenn ein Anruf eingeht, wird ihr Telefon klingeln oder vibrieren. Falls dies vom Netzanbieter unterstützt wird, erscheint der Name des Anrufers auf dem Bildschirm. Der Name des Anrufers wird angezeigt, abhängig davon wie Sie ihn/ sie im Telefonbuch eingespeichert haben. Drücken Sie Wählen-Taste oder *Optionen -> Akzeptieren*.

Ein Gespräch beenden

Wenn Sie das Telefonat beendet haben, drücken Sie die Ende-Taste um den Anruf zu beenden. Sie können auch einen wählenden Anruf durch drücken der Ende-Taste abbrechen.

Notruf

Sie benötigen keine SIM-Karte um einen Notruf tätigen. Notrufe unterscheiden sich je nach Netz, bitte kontaktieren Sie ihren Netzanbieter um ihre lokale Notrufnummer zu erhalten.

Ein Ferngespräch tätigen

Um ein Ferngespräch zu tätigen drücken und halten Sie die [0] gedrückt, bis das *+*-Symbol erscheint.

Dann geben Sie den Länder/Regional-Code, den Gebiets-Code (ohne der ersten null) und die Telefonnummer ein:

Nachdem Sie das *+*-Zeichen eingegeben haben, geben Sie den Länder-Code und die Nummer die Sie anrufen wollen ein. Zum Beispiel, 49 für Deutschland, 44 für UK, 46 für Schweden, 86 für China.

Z.B: wähle +8613798297223, wenn Sie ein Ferngespräch nach China tätigen wollen.

Falls Sie ein Ferngespräch tätigen, geben Sie nicht die 0 zur Stadtvorwahl ein.

Über die Kontakte ein Telefonat tätigen

Nachdem Sie einen Kontakt im Telefonbuch gefunden haben, drücken Sie die Wählen-Taste um automatisch den angezeigten Kontakt anzurufen.

Über die Anrufliste ein Telefonat tätigen

Alle Nummern die Sie angerufen haben sind in der Anrufliste gespeichert. Wenn der Anrufspeicher voll ist, werden die alten Nummern automatisch gelöscht. Wenn Sie die Liste bewegen wollen:

1. Drücken Sie im Standby die Wählen-Taste. Oben in der Anrufliste steht die zuletzt gewählte Nummer. Drücken Sie die Wählen-Taste um automatisch den angezeigten Eintrag anzurufen.
2. Oder, drücken Sie die Oben-/Unten-Taste um die Liste zu bewegen und die Wählen-Taste um die ausgewählte Nummer anzurufen.

Anrufoptionen

Während eines Telefongesprächs, drücken Sie die linke Funktionstaste um die Anrufoptionen zu öffnen oder die rechte Funktionstaste um das Freisprechen zu aktivieren.

Sie können in den Anrufoptionen zwischen folgenden Punkten wählen:

- Stumm
- Freisprechen
- Trennen
- Telefonbuch

Ausschalten

Im Standby drücken Sie die Beenden-Taste um das Telefon auszuschalten.

Menü

- **Telefonbuch**

1.Blättern

2.Bearbeiten

3.Gruppen-

3. 1.Familie

3.2.Freunde

3.3.Büro

3.4.Andere

4.Spezielle Nummern

4.1. Eigene Nummer

4.2.Festwahl

4.3.FDN aktivieren

4.4.SDN Telefonnummer

5.Vorgehen

5.1.Abbr. wählen

5.2.PB-liste

5.3.Kopieren

5.4.Alle Einträge löschen

6.Speicherstatus

- **Kurznachrichten**

1.Nachricht verfassen

2.Nachricht lesen

3.Postausgang

4.Entwürfe

5.Vorlagen

6.Nachrichteneinstellungen

7.Sprachnachricht

- **Kontakte**

1.Neuer Kontakt

2.Kontakte ansehen

3.Gruppen ansehen

3.1.Familie

3.2.Freunde

3.3.Büro

3.4.Andere

4.Spezielle Nummern

4.1.Meine Nummern

4.2.Sprachnachricht

5.Vorgehen

5.1.Kurzwahl

5.2.Kontakt auswählen

5.3.Kopieren

5.4.Alle Kontakte löschen

- **Anrufe**

1.Eingehende Anrufe

2.Abgehende Anrufe

3.Verpasste Anrufe

4.Anrufdauer

- **Tools**

1.Spiele

2.Alarm

3.Taschenrechner

4.Kalender

- **Einstellungen**

1.Telefoneinstellung

1.1.Bildschirmeinstellungen

1.1.1.Hintergrundbeleuchtung

1.1.2.Wallpaper

1.1.3.Begrüßung

1.1.4.Sprache

1.1.5.Datums- und Zeiteinstellungen

1.2.Sicherheitseinstellungen

1.2.1.PIN1 einschalten

1.2.2.PIN2 ändern

1.2.3.Telefonpasswort

1.3.Uhrzeit einstellen

1.3.1.Datums- und Zeiteinstellungen

1.3.2.Datumsanzeige-Format

1.3.3.Datumstrennzeichen

1.3.4.Datumsanzeige-Format

1.4.Tastensperren-Einstellungen

2.Netzwerk-Einstellungen

2.1.Automatischer Modus

2.2.Manueller Modus

3.Anrufeinstellung

3.1.CLIR

3.2.Automatischer Rückruf

3.3.Mit beliebiger Taste antworten

3.4.Anklopfen

3.5.Anruf weiterleiten

3.6.Anrufsperre

4.Kurzwahltaste

5.Werkseinstellungen

Nachrichten (SMS)

Die SMS ist ein Netzwerkdienst, der es ihnen ermöglicht Nachrichten zu senden, empfangen und bearbeiten.

1.Eine Nachricht verfassen

Wählen Sie im Nachrichtenfenster ‚Nachricht verfassen'. Bevor Sie beginnen, überprüfen Sie ob die Nummer des Service-Centers eingestellt ist. Die Nummer wird vom Netzanbieter bereitgestellt. Für gewöhnlich ist Sie auf der SIM-Karte eingespeichert.

Falls Sie eine falsche Letter oder Nummer eingegeben haben, drücken Sie **Löschen** um den letzten Eintrag zu bereinigen oder halten Sie **Löschen** gedrückt um das Verfasste komplett zu löschen.

Benutzen traditioneller Texteingabemethoden ABC, Abc oder abc

Überprüfen Sie die Anzeige im oberen Teil des Bildschirms. Drücken Sie eine Taste einmal oder mehrmals um das gewünschte Zeichen anzuzeigen. Nicht alle verfügbaren Zeichen sind auf den Tasten abgebildet. Die Anzahl und Stellung der Zeichen sind von der Einstellung der Telefonsprache abhängig.

- Wenn das nächste Zeichen, das Sie einfügen wollen auf der gleichen Taste liegt, müssen Sie warten bis der Cursor erscheint. Nun können Sie das gewünschte Zeichen einfügen.
- Um ein Satzzeichen hinzuzufügen, drücken Sie mehrmals die **1** bis das gewünschte Zeichen erscheint.
- Um ein Symbol einzufügen drücken Sie die ‚*'-Taste, wählen das gewünschte Symbol aus und fügen Sie es mit der **OK-Taste** ein.
- **Um ein Leerzeichen zu machen,** drücken Sie die **0**.
- Den Cursor bewegen Sie mit den Richtungstasten.
- Um das Zeichen links des Cursors zu löschen drücken Sie **Löschen**. Um alle Zeichen zu löschen, halten Sie **Löschen** gedrückt.
- Um die Art der Texteingabe zu ändern, drücken Sie mehrmals die ‚*'-Taste bis zur gewünschten Eingabe; Sprache Deutsch, ABC, Abc, abc oder 123 werden am oberen Teil des Bildschirms angezeigt.

Nachdem Sie die Nachricht vervollständigt haben, drücken Sie **Optionen** und wählen;

Senden – Versenden einer Nachricht über eingeben der gewünschten Nummer oder über eine ausgewählte Nummer aus dem Telefonbuch.

Speichern – Die Nachricht im Archiv abspeichern

An mehrere Senden – die Nachricht an mehrere Empfänger versenden. Sie können die Nachricht an bis zu Empfänger versenden.

Hinweis: Sie können jederzeit durch drücken der Ende-Taste, sofort mit dem schreiben stoppen und zum Standby zurückkehren.

2.Posteingang

Sie können erhaltene Nachrichten im Posteingang überprüfen. Ein geöffnetes oder geschlossenes Briefumschlagsymbol weißt Sie darauf hin ob eine Nachricht gelesen wurde oder nicht.

Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten wird ihr Telefon klingeln oder vibrieren. Drücken Sie die linke Funktionstaste um eine Nachricht zu lesen. Sie können dies können dies auch im Posteingang erledigen.

Wenn der Posteingang voll ist, wird Sie eine Nachricht sofort darauf hinweisen. Um weitere Nachrichten zu erhalten, müssen einige Nachrichten gelöscht werden. Falls eine neue Nachricht erhalten wird und diese benötigt zu viel Speicherplatz, wird möglicherweise ein Teil nicht angezeigt oder geht verloren.

Nachdem Sie die Nachricht gelesen haben, können Sie zwischen folgenden Optionen wählen;

- Antworten: Dem Versender antworten.
- Weiterleiten: Die Nachricht weiterleiten.
- Anrufen: Ruft den Versender der Nachricht an.
- Speichert die Telefonnummer des Versenders auf der SIM-Karte oder dem Telefonspeicher ab.
- Löschen: Löscht die ausgewählte Nachricht.
- Alle Löschen: Löscht alle Nachrichten.

3.Postausgang

Der **Postausgang** beinhaltet alle versendeten Nachrichten wenn Sie die Funktion „Automatisches Speichern von SMS“ aktiviert haben. Nachdem Sie die Nachricht gelesen haben, können Sie zwischen folgenden Optionen wählen;

- Senden: Versendet die Nachricht erneut an den gewählten Empfänger.
- Weiterleiten: Die Nachricht weiterleiten.
- Anrufen: Ruft den Empfänger der Nachricht an.

- ◆ Speichert die Telefonnummer des Empfängers auf der SIM-Karte oder dem Telefonspeicher ab.
- ◆ Löschen: Löscht die ausgewählte Nachricht.
- ◆ Alle Löschen: Löscht alle Nachrichten.

4.Entwürfe

Unter **Entwürfe** sind die Nachrichten die Sie gespeichert haben, aufgelistet. Nachdem Sie die Nachricht gelesen haben, können Sie zwischen folgenden Optionen wählen;

- ◆ Weiterleiten: Die Nachricht weiterleiten.
- ◆ Bearbeiten: Bearbeiten Sie den Inhalt der Nachricht.
- ◆ Löschen: Löscht die ausgewählte Nachricht.
- ◆ Alle Löschen: Löscht alle Nachrichten.

5.Vorlagen

Im Ordner Vorlagen können Sie Nachrichten die Sie schon vorher verfasst haben, jederzeit mit Optionen -> Senden wieder verschicken. Sie können aber auch die Vorlage vor dem Versenden bearbeiten.

6.Nachrichteneinstellungen

Dieser Menüpunkt beinhaltet Optionen mit deren Hilfe Sie spezielle Nachrichtendienste nutzen können, wie zum Beispiel: Service-Center, Gültigkeitsdauer, Automatisches Speichern von SMS, Zustellungsbericht, Bevorzugter Speicherplatz und Broadcast-Nachrichten.

- **Service-Center**

1.Wählen Sie Service-Center.

2. Drücken Sie die **OK-Taste** um die Service-Centernummer anzusehen oder zu verändern. Mit der **OK-Taste** bestätigen Sie ihren Vorgang.

Hinweis: Die Service-Centernummer ist normalerweise bereits von ihrem Netzanbieter eingestellt.

- **Gültigkeitsdauer**

1.Wählen Sie Gültigkeitsdauer.

2.Drücken Sie die **OK-Taste** um die Zeitdauer festzulegen, die eine Nachricht maximal benötigen soll um verschickt zu werden.

3.Drücken Sie die **OK-Taste** um dies zu bestätigen.

- Automatisches Speichern von SMS

1.Wählen Sie Automatisches Speichern von SMS

2.Wählen Sie **AN** um das automatische Speichern von Nachrichten im Postausgang anzuschalten oder **AUS** um diese Funktion zu deaktivieren.

- **Zustellungsbericht**

1.Wählen Sie Zustellungsbericht.

2.Wählen Sie **AN** um einen Zustellungsbericht zu erhalten oder **AUS** um diese Funktion zu deaktivieren.

- **Bevorzugter Speicherplatz**

1.Wählen Sie bevorzugter Speicherplatz.

2.Wählen Sie zwischen SIM-Karte oder Telefon.

3.Drücken Sie die **OK-Taste** um dies zu bestätigen.

- **Broadcast-Nachricht**

Beauftragt das Netzwerk Nachrichten an den ausgewählten Ansprechpartner senden. Dieser Service ist von ihrem Netz abhängig.

In den Broadcast-Nachrichteneinstellungen wählen Sie Empfangsmodus.

Wählen Sie „An“ um Nachrichten zu empfangen, „Off“ um dies zu deaktivieren.

Sprachnachricht

Das Voicemail-Menü erlaubt es ihnen, sich mit dem Voicemail-Nachrichtenserver zu verbinden um ihre Nachrichten abzuhören.

Die Voicemail müssen Sie bei ihrem Mobilnetzwerk beantragen. Rufen Sie bitte ihren lokalen Netzanbieter für weitere Details an.

Kontakte

Speichert ihre Kontaktliste auf der SIM-Karte oder ihrem Telefon.

1.Neuer Kontakt

Einen neuen Kontakt ihrem Telefonspeicher hinzufügen.

1.Wählen Sie in der Kontaktliste „Neuer Kontakt“.

2.Geben Sie den Namen ein und drücken Sie die **OK-Taste.**

3.Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie die **OK-Taste.**

4.Der neue Kontakt wird automatisch auf ihrem Telefonspeicher gespeichert.

5.Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 um weitere Kontakte hinzuzufügen.

2.Kontakte ansehen

Hinweis: Um die Kontakte anzeigen zu lassen, wählen Sie „Vorgehen/ Wählen der Kontaktliste“-Option für *Nur SIM-Karte, Nur Telefon oder Alle Kontakte.*

1.Wählen Sie „Kontakte ansehen“.

2.Geben Sie das erste Zeichen ein und das Telefon wird automatisch zum ersten Eintrag der mit diesem Zeichen beginnt, springen.

2.Drücken Sie nach **Oben** oder **Unten** um den gesuchten Kontakt zu finden.

3.Gruppen ansehen

Sie *können* im Telefonbuch gespeicherte Kontakte in Gruppen zusammenfassen. Sie können zudem für jede Gruppe einen eigenen Klingelton wählen, um diese besser bei einem Anruf voneinander zu unterscheiden.

1.Wählen Sie „Gruppen ansehen“.

2.Wählen Sie zwischen Familie, Freunde, Büro und andere.

3.Drücken Sie **OK.**

4.Wählen Sie: *Gruppenmitglieder->Optionen->Mitglied hinzufügen*.

5.Wählen Sie das *Verzeichnis* und drücken Sie Hinzufügen.

Um einer Gruppe einen Klingelton hinzuzufügen:

1.Wählen Sie eine Gruppe : Familie*, Freunde Büro oder Andere*.

2.Wählen Sie *Klingelton*.

3.Dann suchen Sie sich den gewünschten Klingelton mit den Navigationstasten aus und drücken Sie die **OK-Taste** um ihre Wahl zu bestätigen.

4.Spezielle Nummern

1. Wählen Sie spezielle Nummern.

2.Wählen Sie über die Optionen: Meine Nummer oder Voicemail.

Unter meine Nummer können Sie ihre SIM-Kartennummer einspeichern.

Die ‚Voicemail' erlaubt es ihnen, sich mit dem Voicemail-Nachrichtenserver zu verbinden um Voicemails zu erhalten.

Der Voicemail-Service ist von ihrem Netzanbieter abhängig. Für weitere Informationen kontaktieren Sie ihn bitte.

5.Vorgehen

1.Wählen Sie Vorgehen.

2.Wählen Sie: Kurzwahl, Kontakt auswählen, Kopieren, Alle Kontakte löschen

Kurzwahl

1.Wählen Sie Kurzwahl.

2.Drücken Sie **Wählen/Ändern** um dann den gewünschten Eintrag des Telefonbuches im Kurzwahlspeicher zu sichern.

3.Drücken Sie die **OK-Taste**,

um einen Kurzwahl-Anruf zu tätigen;

Im Standby drücken Sie die Kurzwahl-Taste dann die Wählen-Taste um automatisch die gespeicherte Nummer anzurufen.

Kontakt auswählen

Um die Kontakte im „Kontakte ansehen" –Menü auszuwählen:

1.Wählen Sie zwischen *Nur SIM, Nur Telefon oder Alle Kontakte.*

2.Drücken Sie die **OK-Taste**.

Kopieren

Kopieren Sie alle Kontakte vom Telefon auf die SIM-Karte oder umgekehrt.

1.Wählen Sie: *Auf das Telefon kopieren* oder *Auf die SIM-Karte kopieren.*

2.Drücken Sie die **OK-Taste**.

6.Speicherstatus

Zeigt ihnen Informationen zum Speicherplatz der SIM-Karte und dem Telefon auf.

1.Wählen Sie Speicherstatus.

2.Der Speicherstatus wird nun angezeigt, drücken Sie **Zurück** um zum vorherigen Menüpunkt zurückzukehren.

Anrufliste

Ihr Telefon listet folgende Daten für Sie auf: Eingehende Anrufe, Abgehende Anrufe, Verpasste Anrufe und Anrufdauer.

1.Eingehende Anrufe

Zeigt die angenommenen, eingegangenen Anrufe an. Diese Funktion zeigt die Nummer oder den Namen (falls ein Kontakt mit derselben Nummer im Telefonbuch eingespeichert ist) des Anrufers an. Dazu werden noch Uhrzeit und Datum angezeigt.

1.Wählen Sie Eingehende Anrufe.

2.Die „Eingehende Anrufe“-Liste wird erscheinen und Sie können den gewünschten Anruf auswählen.

3.Drücken Sie Optionen für folgende Vorgänge:

Anrufen, SMS senden, löschen, Nummer speichern, Alle löschen oder Nummer anzeigen.

4.Drücken Sie die **OK-Taste** um diese Vorgänge zu bestätigen.

2.Abgehende Anrufe

Zeigt ihnen die zuletzt gewählten Nummern an.

1.Wählen Sie Abgehende Anrufe.

2.Wählen Sie die Nummer die Sie ansehen möchten aus.

3.Drücken Sie Optionen für folgende Vorgänge:

Anrufen, SMS senden, löschen, Nummer speichern, Alle löschen oder Nummer anzeigen.

4.Drücken Sie die **OK-Taste** um diese Vorgänge zu bestätigen.

Verpasste Anrufe

Zeigt ihnen, falls dies ihr Netzwerk unterstützt, die letzten verpassten Anrufe an.

1.Wählen Sie verpasste Anrufe.

2.Wählen Sie die Nummer die Sie ansehen möchten aus.

3.Drücken Sie Optionen für folgende Vorgänge:

Anrufen, SMS senden, löschen, Nummer speichern, Alle löschen oder Nummer anzeigen.

4.Drücken Sie die **OK-Taste** um diese Vorgänge zu bestätigen.

Anrufdauer

Zeigt ihnen die verstrichene Zeit durch Eingehende Anrufe, Abgehende Anrufe und des jüngsten Anrufes an.

1.Wählen Sie Anrufdauer.

2.Auf ihrem LCD Bildschirm wird *Anrufdauer Abgehender Anruf, Anrufdauer Eingehender Anrufe und Anrufdauer des letzten Gesprächs* angezeigt.

3.Drücken Sie die **Zurück-Taste** um die Zeit auf null zurückzusetzen.

Tools

1.Wecker

Sie können drei Alarmzeiten einstellen.

Einstellen des Weckers:

1. Wählen Sie Alarm.
2. Wählen Sie *Alarm 1,2,3.*
3. Wählen Sie mit der Linken und Rechten Navigationstaste zwischen AUS, Einmalig, Mon-Fr oder Täglich.
4. Drücken Sie einmal die untere Navigationstaste.
5. Geben Sie die Alarmzeit ein.
6. Drücken Sie die untere Navigationstaste erneut.
7. Wählen Sie mit der Linken und Rechten Navigationstasten einen Klingelton.
8. Drücken Sie die **OK-Taste** um die Einstellungen zu bestätigen.

2.Taschenrechner

Der Taschenrechner auf ihrem Mobiltelefon kann nur einfache Rechnungen ausführen.

Zur Benutzung:

1.Geben Sie die erste Zahl ein (9 Ziffern einschließlich der Dezimalstellen).

2.Wählen Sie eine Rechenart:

Oben: +; Unten: -; Rechts: /; Links: x.

3.Geben Sie die zweite Zahl ein (9 Ziffern einschließlich der Dezimalstellen).

4.Drücken Sie das **Gleichheitszeichen** um das Ergebnis anzeigen zu lassen.

3.Kalender

Hier können Sie das Kalender-Menü anzeigen lassen.

4.Sprachaufnahme

5. FM Radio

Hinweis: Die FM Radiofunktion kann nur mit verbundenem Headset benutzt werden. Benutzen Sie bitte nur das Headset, das mit dem Telefon bereitgestellt wurde.

Manuelle FM Kanal suche

1.Nachdem Sie einen FM Kanal empfangen haben, drücken Sie Optionen-> Kanal speichern.

2.Geben Sie den Namen ein und drücken darauf die **OK-Taste**.

Automatische FM Kanalsuche

1.Drücken Sie im Radio-Menü, Optionen->Automatische Suche.

2.Das Telefon wird automatisch nach Kanälen suchen und diese abspeichern.

Hinweis: Dieser Vorgang beötigt einige Minuten.

FM Radio im Hintergrund abspielen

Wenn Sie den gewünschten Kanal ausgewählt haben, drücken Sie Optionen->Lautsprecher auswählen. Sie können damit andere Funktionen des Telefons nutzen und währenddessen Radio hören.

Kanäle ändern

Sie können mit den Navigationstasten (Oben/ Unten) die Kanäle ändern.

1.Drücken Sie Optionen-> Kanalliste

2.Wählen Sie den gewünschten Kanal aus und drücken Sie Optionen-> Abspielen.

Hörerlautstärke einstellen

Erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke mit den # und *-Tasten.

2.Wählen Sie AN um Radio über die Telefon-Lautsprecher zuhören.

Wichtig: Während Sie Musik hören, trennen Sie nicht das Headset.

Einstellungen

Sie können unter Einstellungen, das Telefon und dessen Funktionen nach ihren Wünschen personalisieren.

1.Allgemein

1.Wählen Sie Telefoneinstellungen.

2.Wählen Sie: Bildschirmeinstellungen, Sicherheitseinstellungen, Uhrzeit einstellen und Tastensperre einstellen.

1.Bildschirmeinstellungen

Hintergrundbeleuchtung

Stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung ein.

Wallpaper

Wählen Sie verschiedene Wallpaper in diesem Fenster.

1.Drücken Sie die **OK-Taste** um das Bild anzusehen**.**

2.Sie können mit den Navigationstasten zwischen den Wallpaper-Dateien hin und herschalten.

3.Drücken Sie die **OK-Taste** um ihre Wahl zu bestätigen.

Begrüßung

Bearbeiten Sie ihre Begrüßung die auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Sprache

Legen Sie die Sprache fest, die Sie auf ihrem Telefon verwenden wollen.

1.Wählen Sie ihre bevorzugte Sprache fest.

2.Drücken Sie die **OK-Taste** um ihre Einstellung zu bestätigen.

2.Sicherheitseinstellungen

1.Wählen Sie: PIN-Schutz, PIN ändern, Telefon-Code.

2.Drücken Sie die **OK-Taste**.

PIN-Schutz

1.Wählen Sie: SIM-Sperre, PIN1 ändern oder PIN2 ändern.

2.Drücken Sie die **OK-Taste**.

Telefon-Code

1.Wählen Sie: An oder Aus.

2.Drücken Sie die **OK-Taste**.

3.Ändern des Telefon-Code.

Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit

Legen Sie das Datums- und Uhrzeitformat fest.

1.Wählen Sie: Datum und Uhrzeit einstellen, Datumsanzeige-Format, Datumstrennzeichen oder Zeitanzeige-Format.

2.Drücken Sie die **OK-Taste**.

Datum und Uhrzeit einstellen

Legen Sie Datum und Uhrzeit fest.

1.Geben Sie das entsprechende Datum ein.

2.Drücken Sie einmal die untere Navigationstaste.

3.Geben Sie die Zeit ein.

4. 2.Drücken Sie die **OK-Taste**.

Datumsanzeige-Format

1.Wählen Sie das von ihnen bevorzugte Datumsanzeige-Format fest.

2. 2.Drücken Sie die **OK-Taste**.

Datumstrennzeichen

1.Wählen Sie die von ihnen bevorzugten Datumsanzeige-Einstellungen.

2.Drücken Sie die **OK-Taste**.

Zeitanzeige-Format

1.Legen Sie das Zeitanzeige-Format fest: 12 oder 24 Stunden.

2.Drücken Sie die **OK-Taste**.

4.Tastensperre einstellen

In diesem Fenster können Sie die Dauer festlegen bis das Telefon automatisch ihre Tasten sperrt.

2.Netzwerkeinstellungen

1.Wählen Sie Netzwerkeinstellungen.

2.Wählen: Automatischer Modus oder Manueller Modus.

3. Drücken Sie die **OK-Taste**.

3.Anrufeinstellungen

1.Wählen Sie Anrufeinstellungen.

2.Wählen Sie: Anrufer ID, Automatische Wahlwiederholung, Anklopfen, Anruf weiterleiten und Anrufsperre.

Anrufer ID

1.Wählen Sie: *Vom Netzwerk festgelegt, Nummer verbergen, Nummer anzeigen*.

2.Drücken Sie die **OK-Taste** um ihre Wahl zu bestätigen.

Automatische Wahlwiederholung

1.Wählen Sie: Aktivieren oder Deaktivieren.

2.Drücken Sie die **OK-Taste** um ihre Wahl zu bestätigen.

Anklopfen

1.Wählen Sie: Status überprüfen, Aktivieren oder Deaktivieren.

2.Drücken Sie die **OK-Taste** um ihre Wahl zu bestätigen.

Anruf weiterleiten

1.Wählen: *Alle Anrufe, Falls Beschäftigt, Bei fehlender Antwort oder Falls nicht erreichbar.*

2.Drücken Sie die **OK-Taste.**

3.Wählen Sie: Status überprüfen, Aktivieren oder Deaktivieren.

4. 2.Drücken Sie die **OK-Taste** um ihre Wahl zu bestätigen.

4.Kurzwahl-Einstellungen

Der Vorgang ähnelt dem obigem.

5.Werkseinstellungen

1.Wählen Sie Werkseinstellungen.

2.Ihr Bildschirm wird „Telefon-Code eingeben erscheinen“ anzeigen.

3.Geben Sie das Nummernkennwort (voreingestellt ist 0000) ein.

4.Drücken Sie die **OK-Taste** um ihre Wahl zu bestätigen.

Hinweis: Wenn Sie die Werkseinstellungen wählen, werden alle von ihnen personalisierten Einstellungen auf den Werksstandart zurückgesetzt.

Musik-Player

Sie können mit der linken und rechten Navigationstaste um die Lautstärke einzustellen. Um Lieder in der Abspielliste zu finden, benutzen Sie die Unten und Oben Navigationstasten. Sie können auch Musik von heruntergeladenen Dateien anhören. Abhängig von den verschiedenen Favoriten, können Sie verschiedene Abspielmodi wählen: Random, Liste wiederholen, Liste einmal, Single wiederholen und Single einmal.

Das Telefon unterstützt Speicherkarten (T-flash) bis zu 4 GB.

Datei-Browser

Sie können mit dieser Funktion ihre Speicherkarte durchsuchen, den Speiche überprüfen und Funktionen formatieren.

Unter Dateien werden Texte und Musik angezeigt.

Während Sie ihre Dateien durchsuchen, können Sie mit drücken der linken Navigationstaste oder durch der Ok-Taste folgende Optionen tätigen.

- Öffnen: Startet die Datei.
- Ordner hinzufügen: Fügt einen Ordner hinzu.
- Umbenennen: Benennt die ausgewählte Datei um.
- Kopieren: Kopiert die ausgewählte Datei.
- Ausschneiden: Schneidet die ausgewählte Datei aus und fügt Sie einem neuen Platz ein.
- Einfügen: Fügt die Datei ein.
- Löschen: Löscht die ausgewählte Datei.
- Alles löschen: löscht alle Dateien.
- Markieren: Markiert die Dateien.

- Alles Markieren: Markiert alle Dateien.

SIM-Tool-Kit

Pflege und Instandhaltung

Akku-Gebrauch

Wenn ihr Telefon sich automatisch ausschaltet oder Sie über die schwache Akkuleistung hinweist, laden Sie bitte den Akku rechtzeitig auf.

- Laden Sie bitte die ersten paar Mal den Akku vollständig auf.
- Wenn Sie das Telefon nicht benutzen, entfernen Sie es vom Ladegerät. Überladung kann die Lebenszeit ihres Akkus verkürzen.
- Setzen Sie das Produkt nicht zu extremen Temperaturen aus. Temperaturen über 40°C schaden ihrem Akku.
- Benutzen Sie keine beschädigten Akkus.
- Setzen Sie ihr Telefon keiner direkten Sonneneinstrahlung aus oder heißen Temperaturen. Hohe Temperaturen können das Leben ihrer elektronischer Geräte verkürzen.
- Werfen oder entsorgen Sie den Akku nicht im Feuer. Entsorgen Sie den gebrauchten Akku an ausgewählten Recycling-Stellen oder schicken Sie ihn zurück zum Anbieter. Entsorgen Sie ihn nicht im Hausmüll.

Folgen Sie diesen Instruktionen um ihre Produkte zu schützen:

-verwahren Sie die Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern.

-Halten Sie ihr Produkt trocken. Setzen Sie es nicht Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus.

- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Dies kann Funken verursachen und diese Feuer.
- Setzen Sie ihr Telefon keiner direkten Sonneneinstrahlung aus oder heißen Temperaturen. Hohe Temperaturen können das Leben ihrer elektronischer Geräte verkürzen.
- Versuchen Sie nicht den Akku selbstständig zu zerlegen.
- Vermeiden Sie Eindringen von Flüssigkeiten in ihr Gerät.
- Benutzen Sie bitte nur Originalteile. Nicht autorisierte Teile können die Leistung ihres Telefons negativ beeinträchtigen.

Sicherheitshinweise

Bevor Sie einen Anruf tätigen oder annehmen, beachten Sie bitte die geltenden Regeln für schnurlose Telefone und halten Sie diese auch ein.

Verkehrssicherheit

- Beachten Sie aufmerksam den Verkehr. Benutzen Sie ihr Mobiltelefon nicht während Sie Auto fahren. Parken Sie ihr Auto bevor Sie telefonieren.
- Ohne ausreichende Abschirmung können einige elektronische Geräte ihres Autos mit ihrem Mobiltelefon interferieren.
- Falls Sie ihr Telefon in ihrem Auto benutzen müssen, stellen Sie sicher, dass es eine Antenne besitzt.
- Nur qualifiziertes Personal kann ihr Mobiltelefon mit ihrem Auto verbinden.

Flugsicherheit

Schalten Sie ihr Mobiltelefon bevor das Flugzeug abhebt aus. Um die Geräte des Flugzeugs (wie z.B. Kommunikation) nicht durch Interferenzen zu stören, ist es nicht erlaubt das Telefon zu benutzen.

Die Benutzung des Mobiltelefons vor dem Flugzeugstart erfordert die Erlaubnis der Flugzeugbesatzung.

Benutzen Sie nicht ihr Telefon in potenziell gefährlichen Gebieten.

Die Benutzung des Mobiltelefons kann zu Interferenzen mit medizinischen Geräten wie Hörgeräten und Herzschrittmachern führen.

Warnung!

1.Die beste Telefonbenutzung hängt von ihrer lokalen Netzanbieterkarte ab und wie aktuell Sie ist.

2.Wir sind nicht verantwortlich für jeglichen Schaden der durch unsachgemäße Benutzung entsteht.

3.Wir behalten uns vor, diese Anleitung jederzeit zu ändern.